

Manual de Instalação Trava para prateleira deslizante Ez-Motion

Obrigado por escolher o nosso produto. Antes de instalar, leia este manual com atenção para garantir uma instalação correta. Mantenha este manual à mão para eventuais consultas.




Informação
do produto




Espessura da lateral
da gaveta 15-18mm

Largura até 1150mm

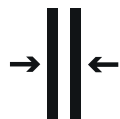


Componentes

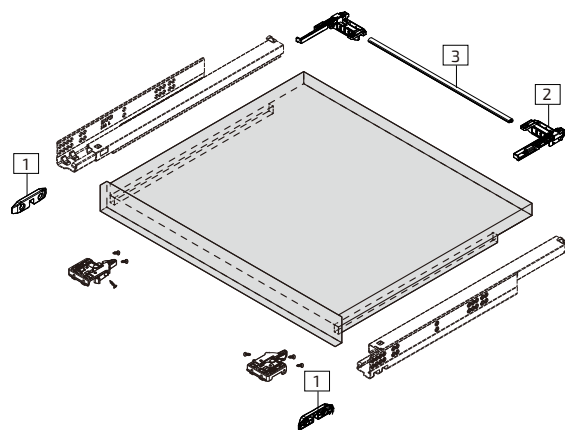

- 1 - Engate frontal;
- 2 - Engate traseiro;
- 3 - Barra de sincronização.


Dimensões de instalação

NL = Comprimento Nominal da correia
LT = Profundidade Interna da Gaveta
LT = NL + 3

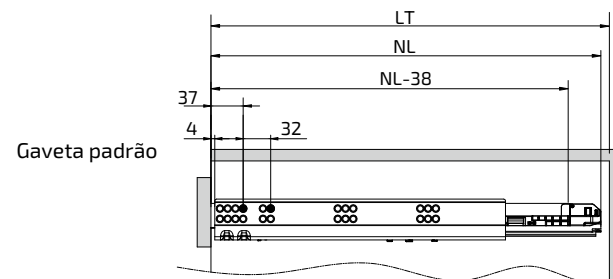


Gaveta padrão

NL = Comprimento Nominal da correia

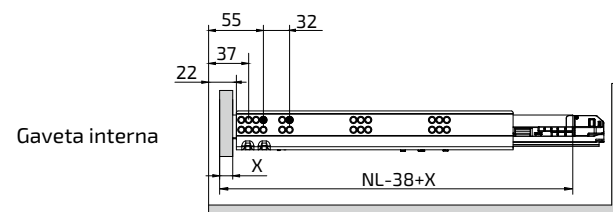

Gaveta interna


SKW = Largura Interna da Gaveta
LW = Largura Interna do Gabinete
TB = Largura da Prateleira

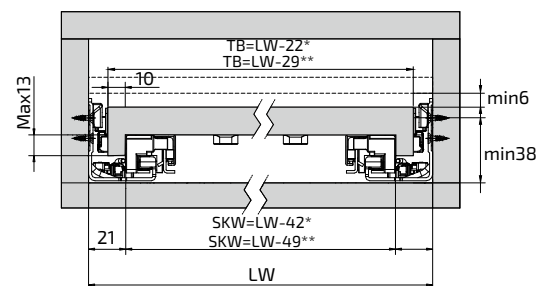


* Para 15mm
** Para 18mm

Dimensões de instalação

NL = Comprimento Normal de Deslizamento
LW = Largura Interna do Gabinete
TB = Largura da Prateleira

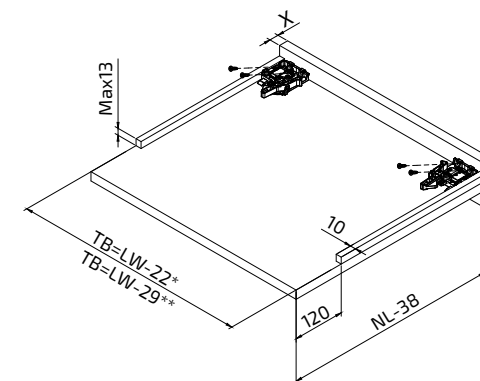




* Para 15mm
** Para 18mm

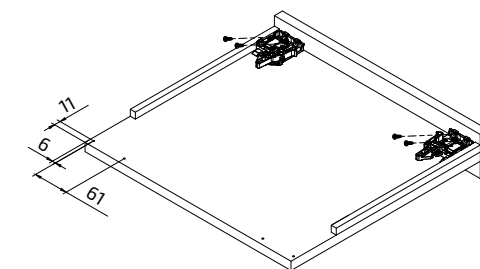

Corte da barra de sincronização




Largura Interna do Gabinete - 53

• Montagem

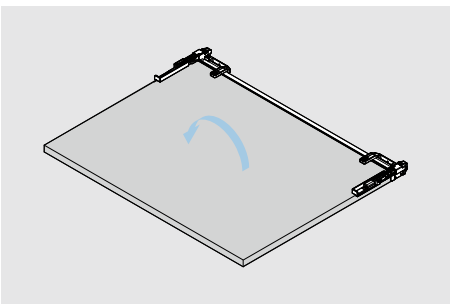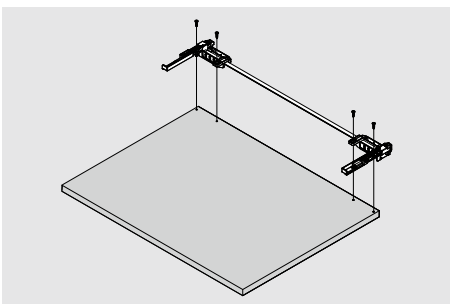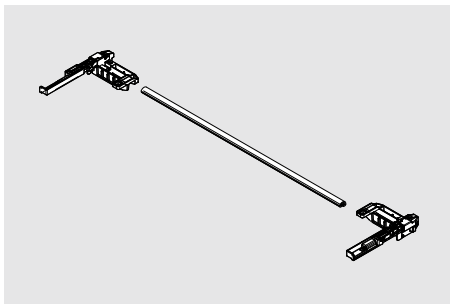


04

• Montagem

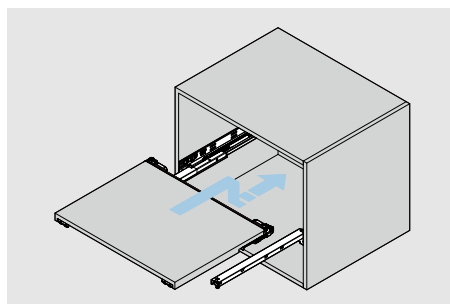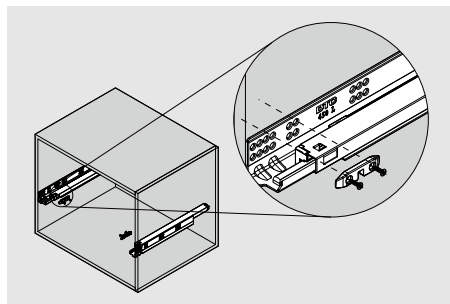
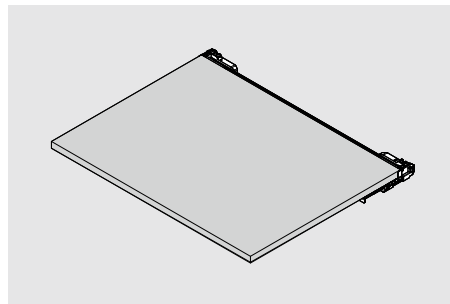


05

• Montagem

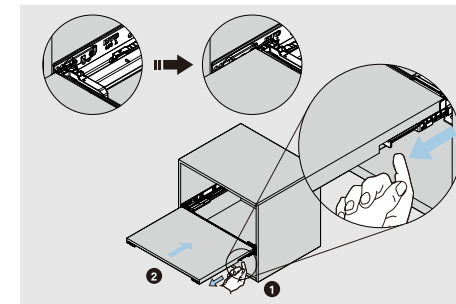

Aperte a trava e empurre a prateleira para dentro.

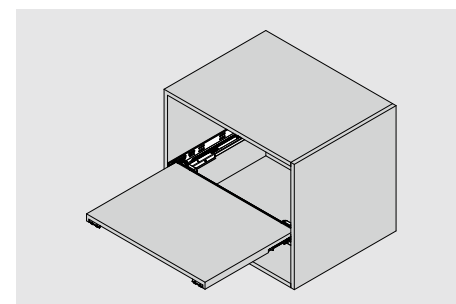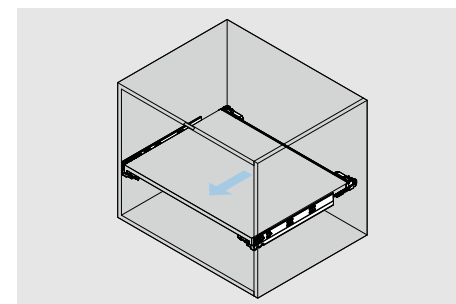

06

Rua Nelson Carraro, 1267
Bento Gonçalves | RS
54 3453.1916 | ezdoor.com.br