



■ Regulagens

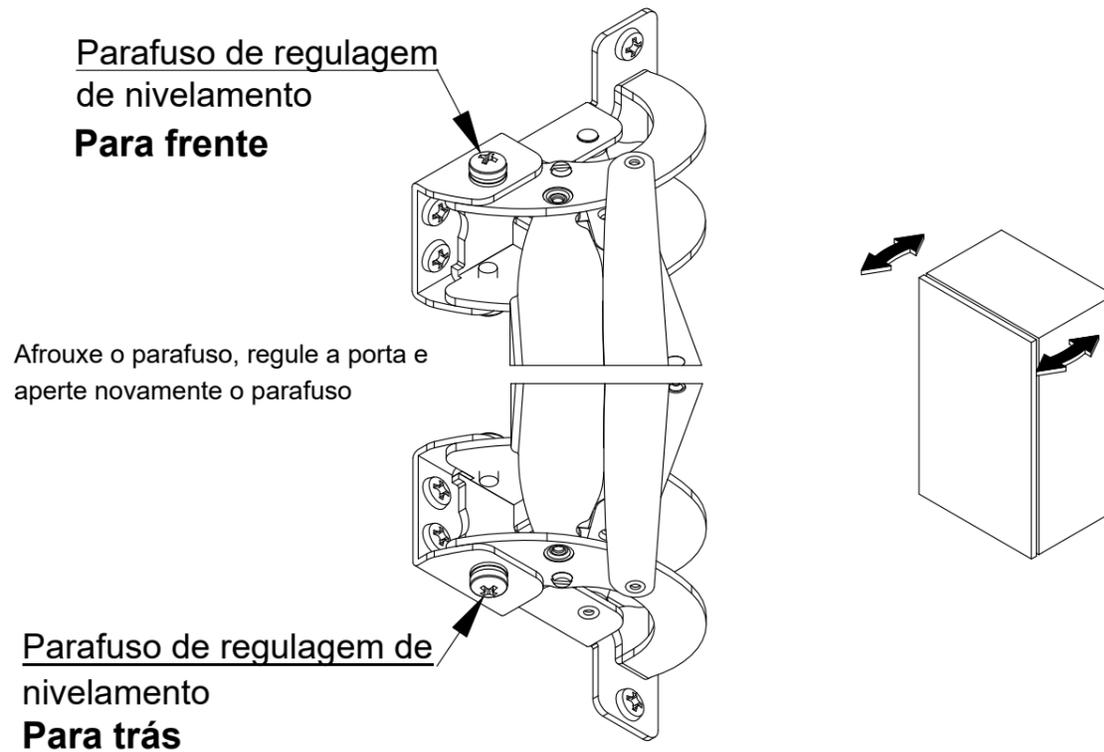


Manual de instalação Lin-x 600

Obrigado por escolher o nosso produto. Antes de instalar, leia este manual com atenção para garantir uma instalação correta. Mantenha este manual à mão para eventuais consultas.

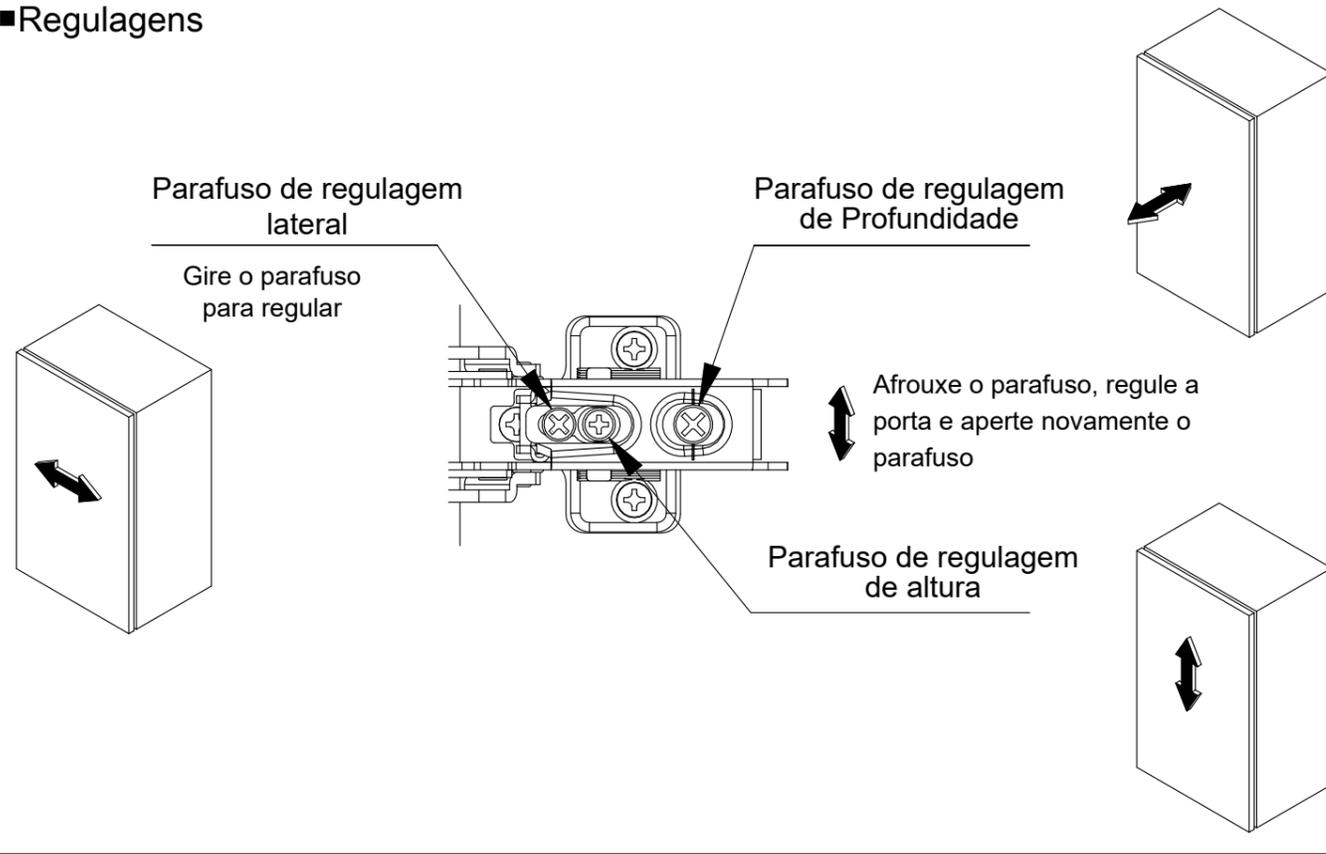

Informação do produto

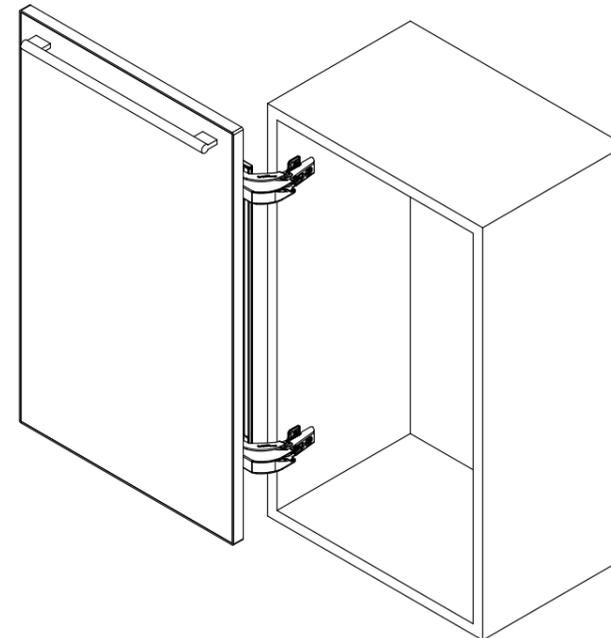

! CUIDADO

- A não observância das precauções a seguir pode acarretar lesões e/ou danos a móveis e peças.
- Utilize parafusos adequados para garantir uma montagem correta do móvel e da porta.
- Certifique-se de que o tamanho, o peso e o material da porta correspondem às especificações detalhadas neste manual.

■ Especificações do produto

Largura da porta	550~650 mm
Altura da porta	600~900 mm*
Espessura da porta	15~25 mm
Peso da porta	Máx 9kg (por porta)


*Consultar para montagem de porta com mais de 900mm de altura

■ Componentes

① Ferragem Lin-x 2 peças 	② Calço 2 peças 	③ Barra de conexão 1 peça L=540mm
④ Tampa da barra de conexão 2 peças 	⑤ Capa do caneco 2 peças 	⑥ Parafusos aa cabeça oval 3.5×15 6 peças
		⑦ Parafusos aa cabeça de panela 3.5×15 8 peças


■ Visão geral (em mm)

- A figura mostra a porta com abertura para a esquerda. (As mesmas medidas se aplicam para a porta com abertura para a direita.)

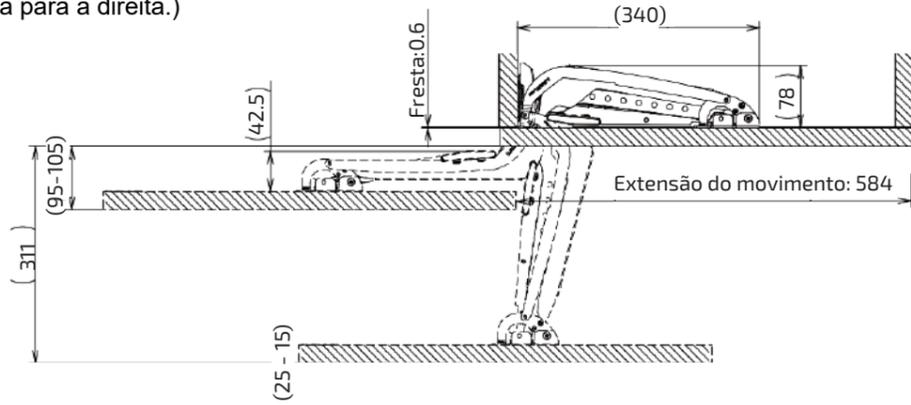



■ Medida de sobreposição

- A sobreposição lateral mostrada na Fig. 1 é 19mm.

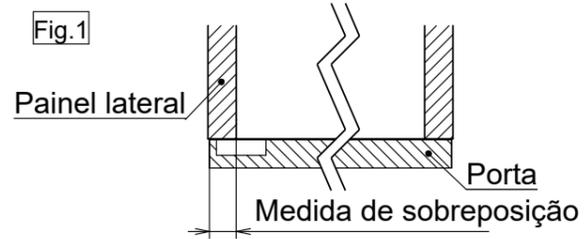


■ Posição da ferragem Lin-x

- Preparação da porta conforme Fig. 2 e Fig. 3

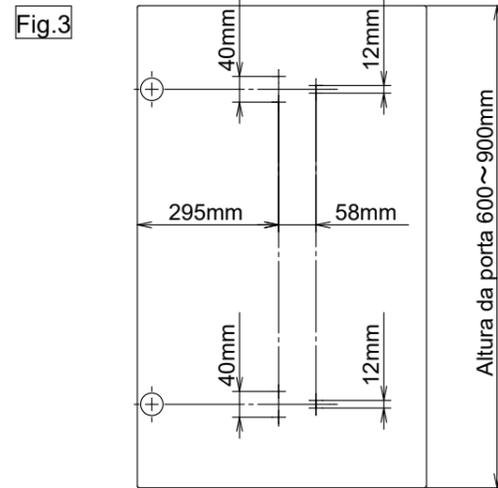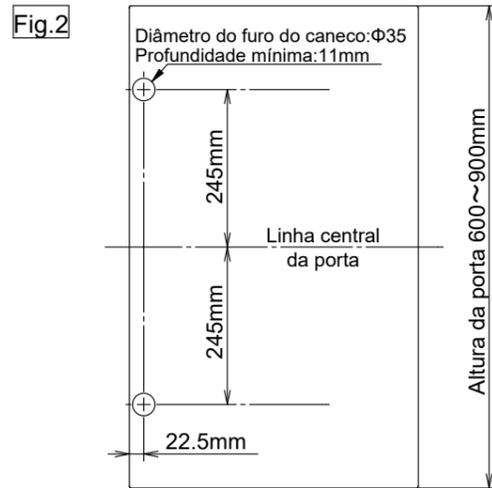


■ Posição do calço

- Preparação do painel lateral para instalação do calço conforme a Fig. 4

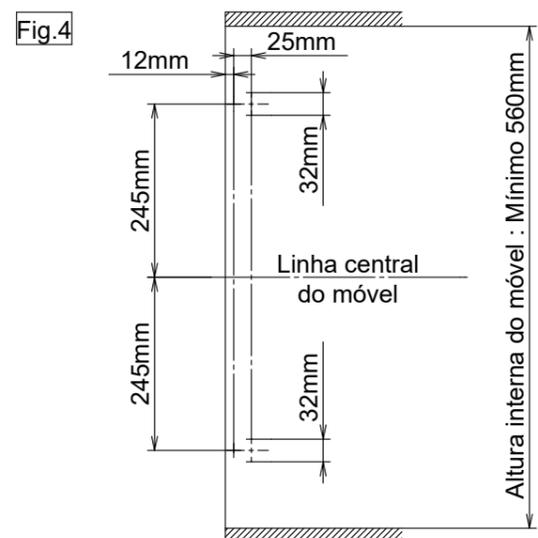


■ Instalação

1 Instalação do calço:


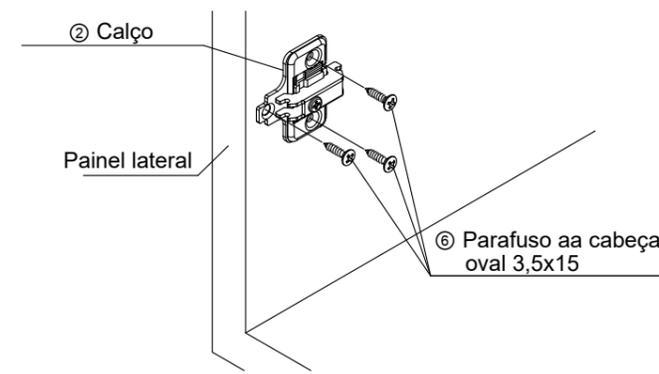


2 Instalação da capa do caneco

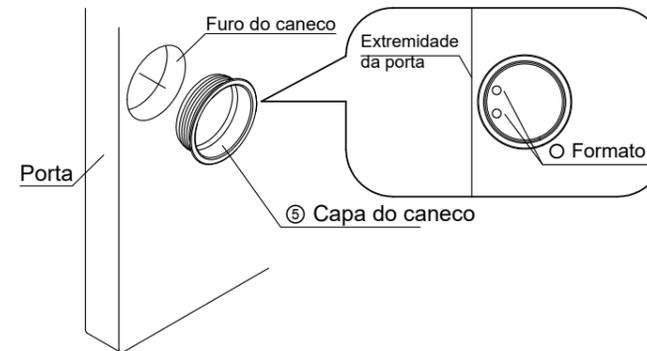


⚠ Certifique-se de que os dois O estejam voltados à extremidade da porta.

3 Instalação da ferragem Lin-x:

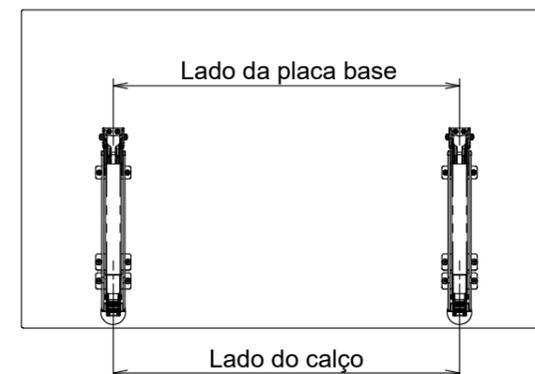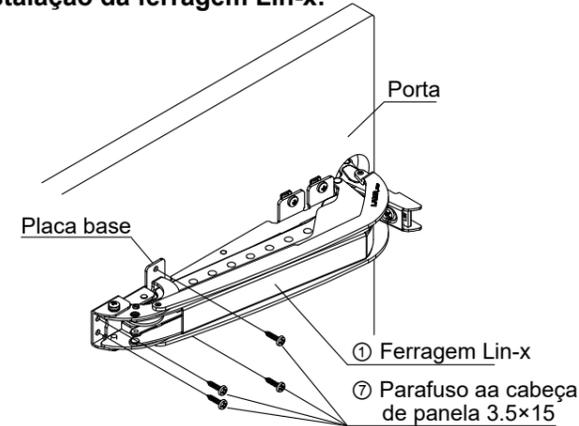


⚠ Para se certificar de que as duas ferragens Lin-x estejam paralelas, meça ambas as distâncias entre as placas bases e entre os calços.

4 Instalação da barra de conexão:

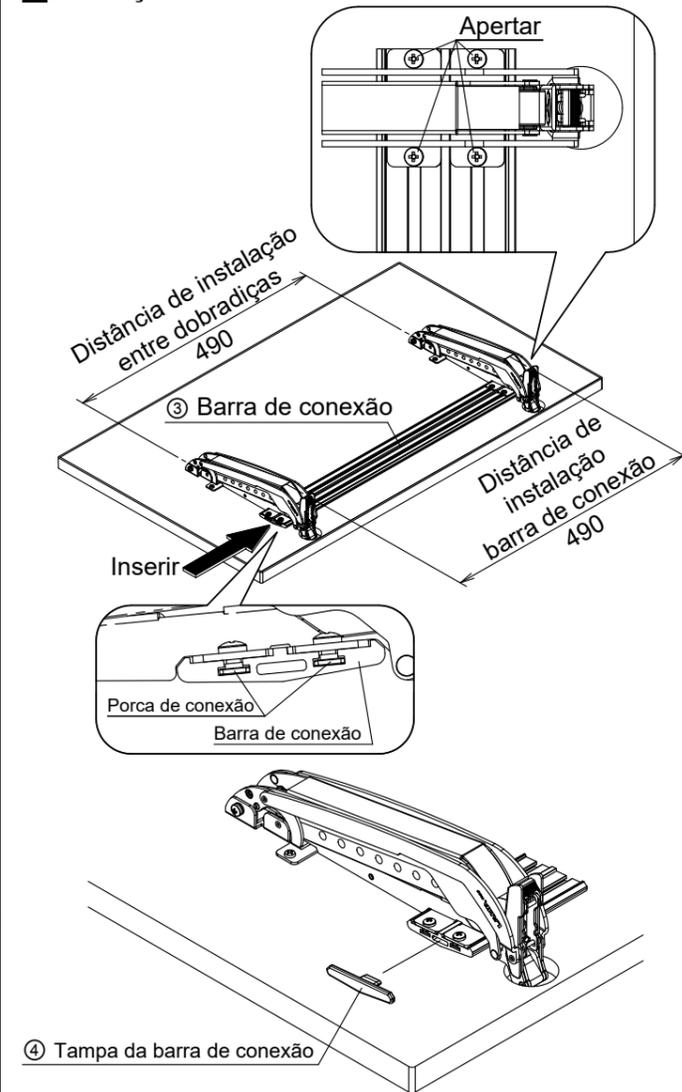

5 Door installation:

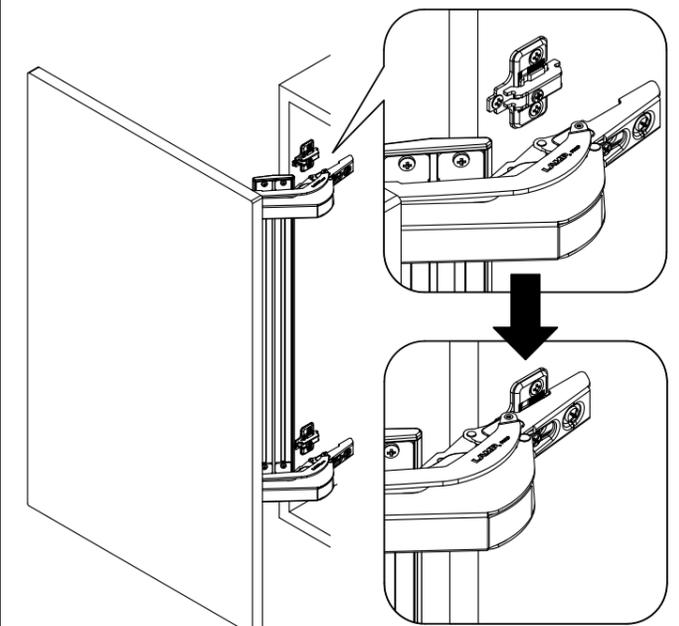

⚠ Certifique-se de que a ferragem LIN-X esteja firmemente instalado nos calços.